Contenido del embalaje

Abra el paquete y compruebe que contiene los elementos siguientes:

1. Una base,
2. Un teléfono,
3. Una tapa,
4. Dos baterías recargables,
5. Un cable telefónico,
6. Un transformador de CA,
7. Este manual del usuario.

Si ha comprado un paquete DÚO, también encontrará para el teléfono adicional:

1. Un cargador de escritorio con su propio transformador de CA,
2. Una tapa,
3. Dos baterías recargables.

Para conocer cómo usar su teléfono Famitel SA70, le sugerimos que lea atentamente este manual.

Índice de contenidos

1. Introducción 4
1.1. Reciclaje ambiental 4
2. Antes de empezar 5
2.1. Sistema de seguridad digital 5
2.2. Instalación del teléfono 5
2.3. Asociación del teléfono y la base 6
2.4. Teclas del teléfono 6
2.5. Base 7
2.6. Iconos del teléfono 7
3. Estructura de los menús 8
4. Llamadas 8
4.1. Funciones básicas 8
4.1.1. Manos libres 8
4.1.2. Realizar una llamada 8
4.1.3. Descolgado automático 9
4.1.4. Volumen del teléfono 9
4.1.5. Temporizador de llamadas 9
4.1.6. Terminar una llamada 9
4.1.7. Remarcado de un número 9
4.1.8. Desactivación del micrófono 9
4.1.9. Tonos temporales 9
4.1.10. Búsqueda del teléfono 10
4.2. Identificación de llamada (CLIP) 10
4.2.1. Lista de Llamadas 10
4.2.2. Visualización en pantalla de los números no disponibles 10
4.2.3. Acceso al menú de lista de rellamada 10
4.2.4. Llamar desde la lista de llamadas 10
4.2.5. Borrar un número de la lista de llamadas 10
4.2.6. Creación de una entrada en la agenda desde la lista de llamadas 11
5. Agenda 11
5.1. Marcar un número guardado 11
5.2. Crear/guardar una entrada 11
5.3. Modificación de una entrada 11
5.4. Borrar una entrada / toda la agenda 12
5.5. Crear un acceso directo 12
5.5.1. Llamar a un número abreviado 13
5.6. Inserción de una pausa (durante el marcado) 13
6. Funciones multiteléfono 13
6.1. Llamada interna / Intercomunicación 13
6.2. Contestar una llamada interna 13
6.3. Gestión de llamadas 13
6.3.1. Una llamada externa y una llamada interna 13
6.3.2. Dos llamadas externas 14
7. Ajustes del teléfono 14
7.1. Dar un nombre al terminal 14
7.2. Ajustes del timbre 15
7.2.1. Volumen del timbre del teléfono 15
7.2.2. Melodía del timbre del teléfono 15
7.2.3. Activación/Desactivación de tonos de teclas 15
7.3. Modificar el idioma del teléfono 15

7.4. Colgado automático 15
7.5. Bloqueo de teclado 16
8. Hora y Fecha 16
8.1. Ajuste de Fecha y Hora 16
8.2. Formato de hora y fecha 16
8.2.1. Formato de hora 16
8.2.2. Formato de fecha 16
8.3. Alarma 17
8.4. Cambiar el timbre del despertador 17
9. Configuración avanzada 17
9.1. Código PIN de la base 17
9.2. Asociación del teléfono y la base 18
9.3. Desasociación de un teléfono 18
9.4. Restauración de los ajustes por defecto del terminal y de la base 18
9.5. Prefijo 19
9.6. Modificar la duración de la rellamada al registrador (flash) 19
9.7. Modificar el tipo de marcado 19
9.8. Primer tono 20
10. Registro de llamadas 20
10.1. Registro de llamadas recibidas 20
10.2. Registro de llamadas enviadas 20
11. Acceso a los servicios suplementarios de Telefónica 21
11.1. Servicio contestador de Telefónica 21
11.2. Llamada en Espera 21
11.3. Llamada a Tres 22
11.4. Ocultar su número 22
11.5. Línea de atención personal de Telefónica 22
11.6. Desvío inmediato de llamadas 22
12. Reemplazo de la batería 23
12.1. Precauciones de seguridad de la batería 23
13. Cuidado general del producto 23
14. Problemas y soluciones 23
14.1. Causas posibles de baja recepción 23
14.2. Resolución de problemas 24
14.2.1. Identificación de llamadas 24
14.2.2. Teléfono 24
14.2.3. Tonos de alerta 25
14.2.4. Marcado de un número desde la agenda 25
15. Recomendaciones sobre seguridad 26
16. Medio ambiente 27
16.1. El Embalaje 27
16.2. Las Baterías 27
Telefónica de España, S.A.U. informa 28
Declaración de Conformidad 29

1. Introducción

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al haber optado por el teléfono Famitel SA70. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Éste está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece, junto con los mensajes que aparecen en el visor en cada momento.

1.1. Reciclaje ambiental

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento o al distribuidor del equipo sobre las posibilidades de su correcta eliminación al finalizar su vida útil. El usuario del equipo tiene obligación de cumplir la normativa medioambiental en esta materia, que obliga a la entrega del equipo en los lugares adecuados para su correcta gestión.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar también de acuerdo con las normas vigentes en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

2. Antes de empezar

2.1. Sistema de seguridad digital

Su teléfono inalámbrico utiliza un sistema de seguridad que le protege contra falsos timbres, acceso no autorizado y cargos a su línea telefónica.
Cuando coloca el teléfono en la base, la unidad comprueba el código de seguridad del teléfono. Tras un corte de alimentación o después de reemplazar la batería, debe colocar el teléfono en la base durante unos 20 segundos, con el fin de reiniciar el código.

2.2. Instalación del teléfono

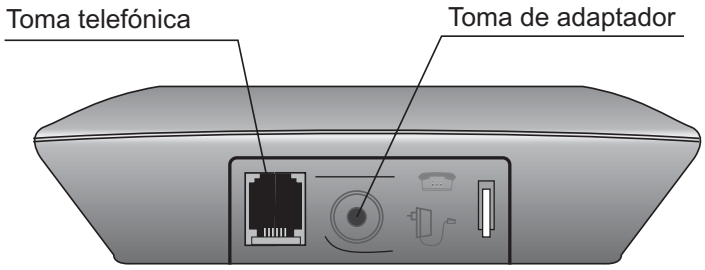

1. Retire la tapa del compartimiento de las baterías del teléfono.
2. Inserte las baterías según se indica.
3. Cierre la tapa del compartimiento. La pantalla muestra « BUSCANDO... ».
4. Conecte el transformador de CA a una toma eléctrica y el otro extremo a la base, insertándolo en el conector adecuado. El aparato emite una señal sonora.
5. La pantalla muestra un mensaje de bienvenida. Pulse la tecla Menu.
6. Se muestra la pantalla del modo en espera.

Puede elegir entre mostrar en pantalla el nombre del terminal (por defecto, "FAMITEL") o la fecha y la hora.

Para ello, mantenga pulsada la tecla ⊠.

Para volver a la pantalla anterior, mantenga pulsada la tecla ⊠.

Coloque el teléfono en la base para cargarlo. Antes de usarlo por primera vez, el teléfono debe cargarse durante 15 horas.

7. Conecte uno de los extremos del cable telefónico a la toma telefónica mural y el otro extremo al conector de la base identificado como toma telefónica. Inserte el cable telefónico en el conector previsto para ello.
8. En cuanto se cargue la batería, pulse el botón . Debe escuchar el tono de línea.

Utilice únicamente el adaptador de alimentación CA suministrado; conéctelo a la toma, tal como se indica en las instrucciones de instalación de esta guía. Respete las indicaciones de la etiqueta de identificación adherida (tensión, corriente, frecuencia de alimentación). Como precaución en caso de peligro, los adaptadores de alimentación sirven como disyuntores con relación a la alimentación de **230 V**. Deben estar cerca del teléfono y ser fácilmente accesibles.

2.3. Asociación del teléfono y la base

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTE AVANZ" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "REGISTRO" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
3. Introduzca el código PIN para la base (código predeterminado: 0000). Los dígitos introducidos se visualizan como asteriscos.
4. Mantenga pulsada la tecla ◯ en la base durante 5 segundos (si el proceso de asociación no se lanza en el teléfono, la base vuelve al modo en espera después de un minuto).
5. Pulse la tecla Menu para confirmar el código.
   El mensaje "ESPERANDO..." parpadea en la pantalla: el terminal y la base se buscan mutuamente. El proceso de emparejamiento puede durar varios segundos.
6. Una vez registrado el terminal, se escucha una señal sonora. El terminal sale automáticamente del modo emparejamiento.
7. Aparece en pantalla el número del terminal asignado automáticamente por la base.

2.4. Teclas del teléfono

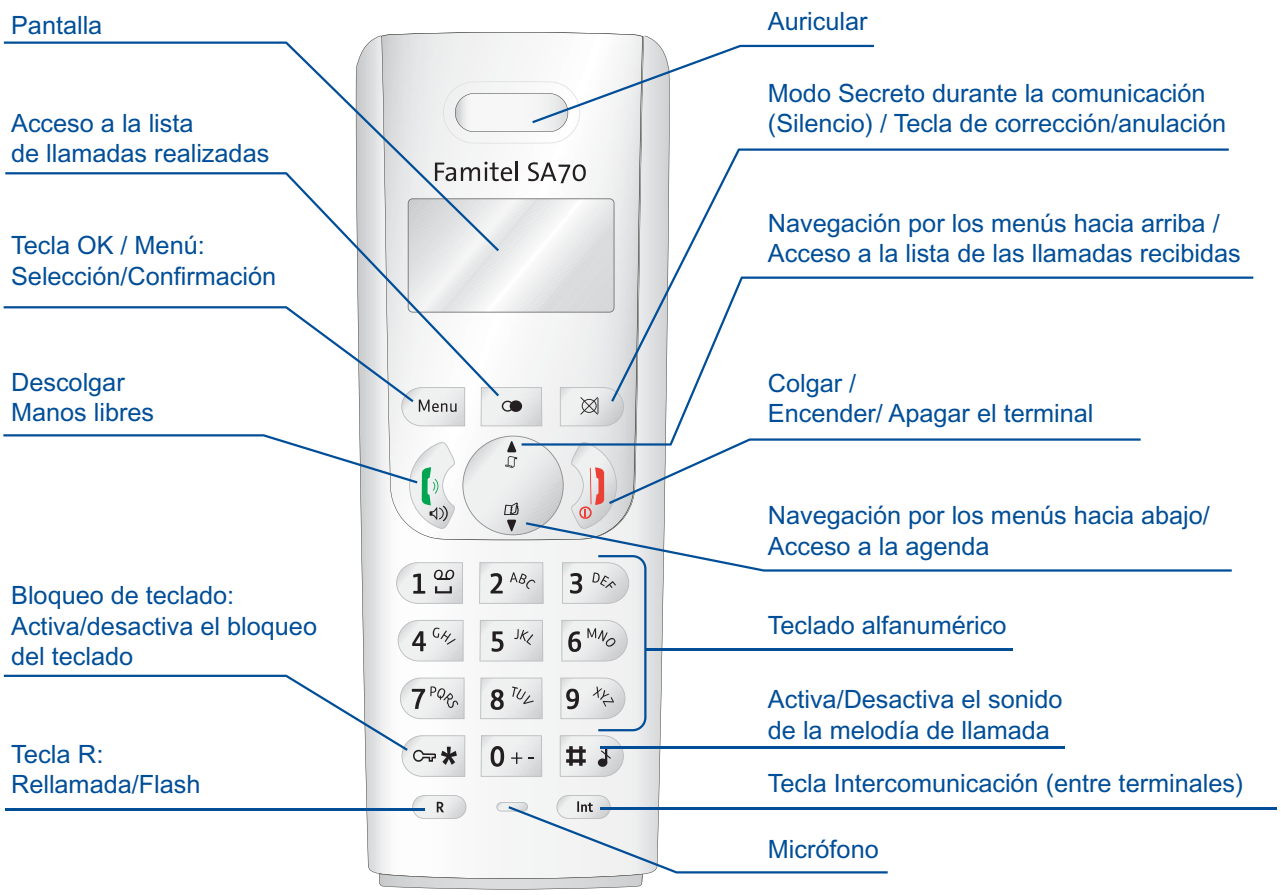
Pantalla
Auricular
Acceso a la lista de llamadas realizadas
Modo Secreto durante la comunicación (Silencio) / Tecla de corrección/anulación
Tecla OK / Menú: Selección/Confirmación
Navegación por los menús hacia arriba / Acceso a la lista de las llamadas recibidas
Descolgar Manos libres
Colgar / Encender/ Apagar el terminal
Navegación por los menús hacia abajo/ Acceso a la agenda
Bloqueo de teclado: Activa/desactiva el bloqueo del teclado
Teclado alfanumérico
Activa/Desactiva el sonido de la melodía de llamada
Tecla R: Rellamada/Flash
Tecla Intercomunicación (entre terminales)
Micrófono
Famitel SA70
Menu
R
Int

2.5. Base

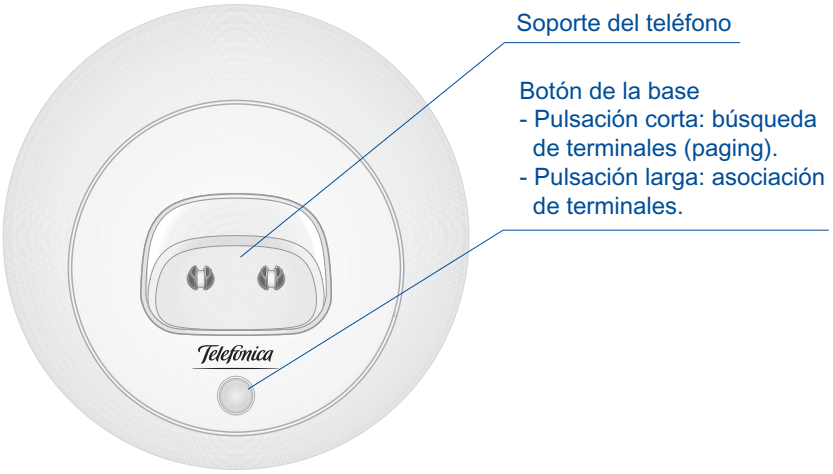
Soporte del teléfono
Botón de la base
- Pulsación corta: búsqueda de terminales (paging).
- Pulsación larga: asociación de terminales.
Telefónica

2.6. Iconos del teléfono

Icono de **Intensidad de la señal** (parpadea cuando no hay señal o su intensidad es demasiado baja).

Llamada (parpadea cuando recibe una llamada).

Timbre del teléfono desactivado.

Lista de llamadas recibidas (se muestra cuando recibe una llamada).

Agenda.

Estado de carga de la batería (: cargada ; + parpadeo (fuera del cargador): descargada; parpadeo durante la carga).

Si el icono de estado de carga de la batería + parpadeo (fuera del cargador) aparece, indica que la batería está descargada y que no podrá usar el teclado del teléfono. Coloque el teléfono en la base para recargar la batería.

3. Estructura de los menús

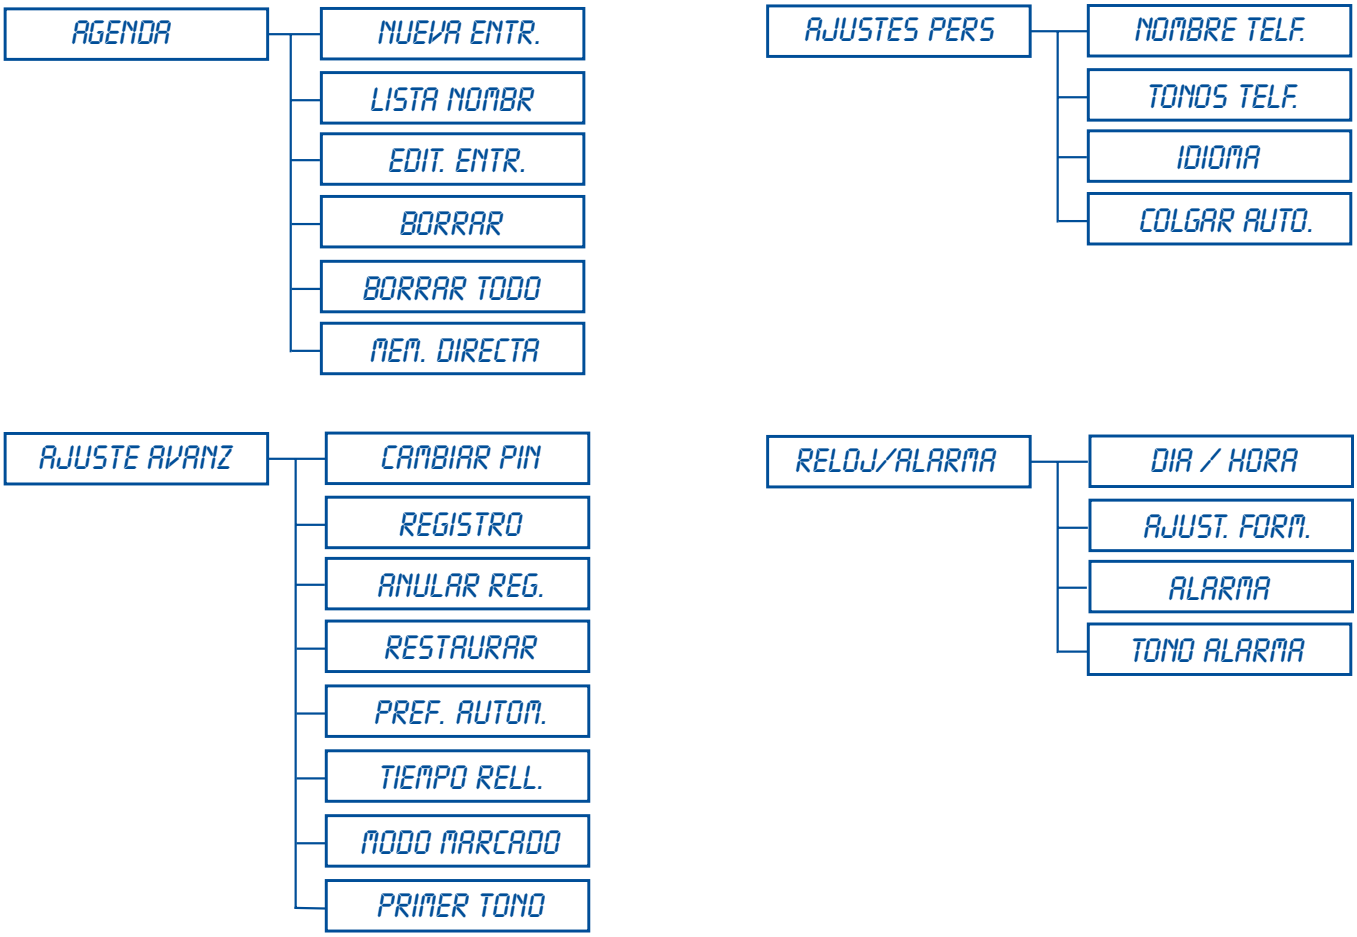

4. Llamadas

4.1. Funciones básicas

4.1.1. Manos libres

Durante la conversacion con su interlocutor, puede activar el modo manos libres del telefono.

1. Pulse para activar el modo manos libres del telefono.

2. Para desactivar el modo manos libres, pulse de nuevo.

4.1.2. Realizar una llamada

Compruebe que el teléfono esté encendido.

1. Pulse la tecla. Escuchará el tono de marcado. También se visualiza el icono .
2. Marque el número de teléfono deseado. El número se marca.

- O -

1. Marque el número de teléfono deseado y pulse. Si se equivoca, pulse la tecla para borrar el ultimo dígito marcado.

2. Para terminar la llamada, pulse o simplemente coloque el teléfono en la base.

4.1.3. Descolgado automático

1. Cuando el teléfono suene, pulse la tecla para contestar la llamada.

- O -

1. Si el modo Descolgado automático está encendido, simplemente retire el teléfono de la base.

2. Para terminar la llamada, pulse o simplemente coloque el teléfono en la base.

4.1.4. Volumen del teléfono

Estando en conversación, puede ajustar el volumen del auricular del teléfono pulsando la tecla ▲ o ▼. Se escuchará un tono cada vez que pulse una de las teclas. Se escuchará un doble tono para indicar que ha llegado al nivel superior o inferior.

4.1.5. Temporizador de llamadas

Cuando está en llamada , el temporizador integrado se visualiza después de 10 segundos e indica la duración de la llamada, en minutos y segundos.

4.1.6. Terminar una llamada

Para terminar la comunicación, pulse la tecla roja .
El contador de tiempo sigue mostrándose en pantalla durante 10 segundos.

Sin embargo, puede volver a la pantalla del modo en espera pulsando .

4.1.7. Remarcado de un número

Puede llamar fácilmente cualquiera de los últimos 5 números marcados en el teléfono.
Para volver a llamar el número en el modo inactivo:

1. Pulse la tecla . Se visualiza el ultimo número marcado.
2. Pulse la tecla ▲ o ▼ para desplazarse a lo largo de la lista de los 5 últimos números marcados.
3. Pulse la tecla para marcar el número telefónico deseado.

4.1.8. Desactivación del micrófono

Durante una llamada, puede desactivar el micrófono del teléfono. De esta forma la llamada se pone en modo secreto.

- **Para activar la función de SILENCIO**: Pulse la tecla durante una llamada. La pantalla muestra "MUTE". Su interlocutor ya no puede oírle.
- **Para desactivar la función de SILENCIO**: Pulse la tecla para retomar la llamada. Su interlocutor vuelve a oírle.

4.1.9. Tonos temporales

En el modo de marcado por pulsos, puede usar la función de marcado temporal por tonos para acceder a ciertos sistemas automatizados (tales como los servicios bancarios).

1. Pulse la tecla en cuanto se haya establecido la comunicación.
2. Pulse las teclas indicadas por el servidor vocal.
3. Cuando termine la llamada, su teléfono vuelve automáticamente al modo de marcado por pulsos.

4.1.10. Búsqueda del teléfono

Para encontrar un terminal registrado en la base Famitel SA70:

Pulse la tecla ◯ de la base, "*LOCALIZANDO*" parpadea en la pantalla de los terminales registrados en la base Famitel SA70 hasta que pulse una tecla del terminal o hasta que vuelva a pulsar la tecla ◯ de la base.

4.2. Identificación de llamada (CLIP)

Este teléfono guarda y visualiza los números de las personas que tratan de llamarle [*].

4.2.1. Lista de Llamadas

El número de teléfono de las personas que han tratado de llamarle se guarda en la lista de llamadas.

Cuando accede a esta lista, se visualiza el icono 🗀.

La lista contiene las 5 últimas llamadas entrantes, al igual que su duración.

4.2.2. Visualización en pantalla de los números no disponibles

NO DISPON.: El origen de la llamada de su interlocutor se encuentra en un país distinto.
OCULTO: Su interlocutor no desea que se muestre en pantalla su número.

4.2.3. Acceso al menú de lista de rellamada

1. Pulse ▲ para acceder al menú de lista de rellamada. Se visualiza el número de teléfono de la última persona que ha llamado (hasta 12 dígitos).
2. Pulse la tecla ▲ o ▼ para desplazarse a lo largo de la lista.

4.2.4. Llamar desde la lista de llamadas

1. Pulse ▲ para acceder al menú de lista de llamadas.
2. Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar un número guardado.
3. Pulse la tecla 📞 para marcar el número seleccionado.

4.2.5. Borrar un número de la lista de llamadas

1. Pulse ▲ para acceder al menú de lista de llamadas.
2. Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar un número guardado.
3. Pulse la tecla Menu.
   - Seleccione "*BORRAR*" para borrar el número seleccionado.
   - Seleccione "*BORRAR TODO*" para suprimir todos los números de la lista.
4. Una pantalla muestra la solicitud de confirmación.
5. Con ayuda del teclado del terminal:
   - para anular la supresión de la entrada, pulse la tecla ⊠.
   - Para confirmar la supresión de la entrada, pulse la tecla Menu.

[*] Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004)."

6. Se suprime el número seleccionado o la lista de números .
   Se escucha un tono de confirmación.

4.2.6. Creación de una entrada en la agenda desde la lista de llamadas

1. Pulse la tecla ▲. Se visualiza la lista de llamadas.
2. Use la tecla ▲ o ▼ para seleccionar un número.
3. Pulse la tecla Menu, luego seleccione "*NUEVA ENTR.*".
4. Introduzca el nombre de la entrada. Pulse la tecla Menu.
   La entrada se guarda en la agenda. Se escucha un tono de confirmación.

Nota La pantalla sólo puede mostrar todo el número de su contacto si no supera los 12 dígitos.
Pulse la tecla ⊠ para ver los otros dígitos.

5. Agenda

Puede guardar hasta 50 contactos (de hasta 24 dígitos y 12 caracteres) en la agenda.

5.1. Marcar un número guardado

1. Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda.
2. Pulse la tecla ▲ o ▼ para desplazarse a lo largo de las entradas de la agenda.
3. Pulse la tecla . El número visualizado se marca.

5.2. Crear/guardar una entrada

1. Pulse la tecla Menu, la pantalla muestra "*AGENDA* ". Pulse la tecla Menu.
2. La pantalla muestra "*NUEVA EINTR.*", pulse la tecla Menu.
3. Se muestra la pantalla de introducción del nombre de la entrada. Introduzca el nombre de la entrada que desee crear utilizando el teclado alfanumérico. Pulse la tecla Menu.
4. Se muestra la pantalla de introducción del número de la entrada. Introduzca el número de la entrada que desee crear. Pulse la tecla Menu.
   La entrada se guarda en la agenda. Se escucha un tono de confirmación.

5.3. Modificación de una entrada

1. Pulse la tecla Menu, la pantalla muestra " *AGENDA*". Pulse la tecla Menu.
2. Con las teclas ▲ o ▼, seleccione "*EDIT. ENTR.*", pulse la tecla Menu.
   Aparece la lista de contactos ; seleccione el contacto que desee modificar con las teclas ▲ o ▼. Pulse la tecla Menu.
3. Se visualiza el nombre de la entrada, con el cursor al final de la línea:
   - Si la información visualizada es la deseada, pulse la tecla Menu.
   - Si el nombre visualizado es incorrecto, pulse la tecla ⊠ para borrar caracteres.
   - Introduzca el nuevo nombre y pulse la tecla Menu.

4. Se visualiza la pantalla de introducción del número, con el cursor al final de la línea:
   - Si la información visualizada es la deseada, pulse la tecla Menu.
   - Si el número visualizado es incorrecto, pulse la tecla ⊠ para borrar dígitos.
   - Marque el nuevo número y pulse la tecla Menu.
5. La entrada se modifica. Se escucha un tono de confirmación.

5.4. Borrar una entrada / toda la agenda

1. Pulse la tecla Menu, la pantalla muestra "AGENDA". Pulse la tecla Menu.
2. Con las teclas ▲ o ▼ seleccione "BORRAR", pulse la tecla Menu.
   Aparece la lista de contactos, seleccione el contacto que desee borrar con las teclas ▲ o ▼. Pulse la tecla Menu.
3. Aparece una pantalla en la que se le solicita su confirmación.
4. Utilice el teclado:
   - Para cancelar la supresión de la entrada, pulse la tecla ⊠.
   - Para confirmarla, pulse la tecla Menu.
   - La entrada se borra de la agenda. Se escucha un tono de confirmación.

Nota

Para borrar toda la agenda, seleccione "BORRAR TODO",
pulse la tecla Menu.

Aparece una pantalla de confirmación:
- Pulse la tecla ⊠ para anular la supresión.
- Pulse la tecla Menu para confirmar la supresión.
  Se borran todos los contactos de la agenda.
  Se escucha un tono de confirmación.

5.5. Crear un acceso directo

Este menú le permite grabar dos números de acceso rápido vinculados a las teclas 1 y 2 del teclado.

Nota

El número de su mensajería vocal no viene configurado de fábrica; puede asignarlo con la tecla 1 ∞.

1. Pulse la tecla Menu. La pantalla muestra " AGENDA. Pulse la tecla Menu.
2. Con las teclas ▲ o ▼ seleccione "MEM. DIRECTA", pulse la tecla Menu.
3. Con las teclas ▲ o ▼ seleccione la tecla a la que quiera vincular un número (1 o 2) y pulse la tecla Menu; la pantalla muestra "SIN NUMERO". Pulse la tecla Menu.
4. Aparece en pantalla "EDITAR NUM."; pulse la tecla Menu.
5. Se muestra la pantalla de introducción del nombre de la entrada. Introduzca el número de la entrada que desee crear. Pulse la tecla Menu para confirmarla.
6. Se muestra la pantalla de introducción del número de la entrada. Introduzca el número de la entrada que desee crear. Pulse la tecla Menu para confirmarla. Se escucha un tono de confirmación.

5.5.1. Llamar a un número abreviado

Para llamar al número que ha vinculado a una de las teclas de acceso directo:

1. Mantenga pulsada la tecla a la que esté vinculado el número (1 o 2).
2. El número se muestra en pantalla y se marca automáticamente.

5.6. Inserción de una pausa (durante el marcado)

Puede insertar una pausa en la secuencia de marcado para un número de teléfono, si desea dejar pasar cierto tiempo antes de tomar la línea.

Mantenga pulsada la tecla # para insertar la pausa mientras está en el modo de modificación. La letra "**P**" se visualiza en la pantalla.

6. Funciones multiteléfono

Las funciones multiteléfono sólo están disponibles cuando dos o más teléfonos se han registrado en la misma base.

6.1. Llamada interna / Intercomunicación

1. Pulse la tecla Int en el teléfono.
   - Si su instalación cuenta con dos terminales, el segundo terminal se llamará directamente "FAMITEL", seguido del número del terminal que se muestre en pantalla.
   - Si su instalación cuenta con más de dos terminales, el icono **INT** parpadea en pantalla y se muestran los números de todos los demás terminales registrados.
   - Introduzca el número del teléfono desea o pulse * para llamar a todos los teléfonos. Los teléfonos empiezan a sonar.
2. En el terminal al que se llama, descuelgue con la tecla verde .

6.2. Contestar una llamada interna

1. Las llamadas internas y externas pueden diferenciarse según sus tonos de llamada. La pantalla muestra " HANDSET " seguido del número del terminal al que se llama. Parpadea el icono "".
2. Pulse para contestar la llamada. El icono "" deja de parpadear.
3. Para terminar la llamada interna, pulse .

6.3. Gestión de llamadas

6.3.1. Una llamada externa y una llamada interna

Transferencia de una llamada externa

1. Durante una llamada, pulse Int. La llamada externa se pone en espera.
2. Marque el número del teléfono al que desea transferir la llamada. Cuando el usuario conteste, puede anunciarle la llamada.
3. Pulse la tecla para transferir la llamada.

Nota Para pasar de un interlocutor a otro, mantenga pulsada la tecla * hasta que se emita una señal sonora.

Nota Si el terminal al que ha llamado no responde, pulse Int para recuperar la llamada.

Llamadas de conferencia (conversación entre 3)

Puede establecer una llamada de conferencia entre un interlocutor y dos teléfonos registrados en la misma base. Todos los participantes pueden hablar y escuchar simultáneamente.
Durante una llamada con un interlocutor externo:

1. Pulse la tecla Int. La llamada externa se pone en espera.
2. Marque el número del teléfono. Espere a que el otro usuario conteste.
3. Mantenga pulsada la tecla *.

6.3.2. Dos llamadas externas

Recepción de una segunda llamada cuando Ud. ya está en línea (llamada de consulta).
Durante la comunicación, Telefónica envía un tono para informarle de que hay una segunda llamada en espera. Una pantalla muestra los datos del segundo interlocutor en espera.

Pulse la tecla para responder a esta nueva llamada.
Su primer interlocutor pasa a llamada en espera y Ud. puede conversar con el segundo interlocutor.

Emisión de una segunda llamada cuando Ud. ya está en línea.
Durante la comunicación, pulse R y, después, marque el número al que desee llamar.
La llamada actual pasa a estar en espera y Ud. pasa a estar en línea con la segunda llamada.

Pasar de una llamada a otra.
Para pasar de una llamada a otra, pulse R y, después, la tecla 2 ABC.
La llamada actual pasa a estar en espera y Ud. pasa a estar en línea con la segunda llamada.
Terminar una de las dos llamadas
Para terminar una llamada y continuar con la otra, pulse R y, después, la tecla 1 QO.
La llamada actual termina definitivamente y Ud. pasa a estar en línea con la segunda llamada.

Para realizar una conferencia a 3 (sus dos interlocutores y usted)
Durante la comunicación, pulse R y, después, la tecla 3 DEF.
Ahora puede conversar con los 2 interlocutores a la vez.

Para terminar la conferencia a 3, pulse la tecla roja .

7. Ajustes del teléfono

7.1. Dar un nombre al terminal

1. Pulse la tecla Menu.

   Seleccione "AJUSTES PERS" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. La pantalla muestra "NOMBRE TELF., pulse la tecla Menu.
3. Introduzca el nombre deseado para el teléfono, mediante el teclado (máximo 10 caracteres). Use la tecla ⊠ para borrar.
4. Pulse la tecla Menu para confirmar los ajustes.

7.2. Ajustes del timbre

7.2.1. Volumen del timbre del teléfono

1. Pulse la tecla Menu.
   Seleccione "AJUSTES PERS" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "TONOS TELF." con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
3. La pantalla muestra "VOL. TIMBRE"; pulse Menu.
   Hay una lista disponible para elegir: "NIVEL 1", " NIVEL 2", " NIVEL 3", " NIVEL 4", "DESACTIVADO".
4. Elija con ayuda de las teclas ▲ o ▼ el volumen deseado y, después, pulse Menu para confirmar su elección.

7.2.2. Melodía del timbre del teléfono

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTES PERS" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "TONOS TELF." con las teclas ▲ o ▼ pulse la tecla Menu.
3. Seleccione "TONOS TIMBRE" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   Hay diez melodías disponibles: "MELODIA 1"… "MELODIA 10".
   Seleccione el timbre que desee con las teclas ▲ o ▼.
4. Pulse la tecla Menu para confirmar los ajustes.

7.2.3. Activación/Desactivación de tonos de teclas

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTES PERS" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "TONOS TELF." con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
3. Seleccione "TONO TECLA" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   La pantalla le presenta el estado actual. Utilice las teclas ▲ o ▼ para modificarlo.
4. Pulse la tecla Menu para confirmar los ajustes.

7.3. Modificar el idioma del teléfono

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTES PERS" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "IDIOMA " con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
3. Seleccione el idioma deseado con las teclas ▲ o ▼.
4. Pulse la tecla Menu para confirmar su elección. Se escucha un tono de confirmación.

7.4. Colgado automático

El colgado automático permite colgar automáticamente cuando vuelve a colocar el terminal en su base.

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTES PERS" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "COLGAR AUTO." con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   La pantalla le presenta el estado actual. Utilice las teclas ▲ o ▼ para modificarlo.
3. Pulse la tecla Menu para confirmar su elección. Se escucha un tono de confirmación.

7.5. Bloqueo de teclado

1. Mantenga pulsada la tecla (*) durante 1 segundo. Una pantalla de información le indica que el bloqueo ha sido activado.
2. Para desbloquear el teclado, mantenga pulsada la tecla (*) durante 1 segundo o simplemente coloque el teléfono en la base.

8. Hora y Fecha

8.1. Ajuste de Fecha y Hora

Nota *La hora se desajusta cuando se produce un corte del suministro eléctrico.*

1. Pulse la tecla Menu.

   Seleccione "RELOJ/ALARMA" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "DIA / HORA" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   Una pantalla le presenta la fecha actual.
   - Para conservar la fecha, pulse la tecla Menu.
   - Para modificarla, introduzca la nueva fecha en formato AAAA/MM/DD.

     Para volver atrás mientras introduce los datos, pulse ⊠.
3. Pulse la tecla Menu. Una pantalla le presenta la hora actual.
   - Para conservar la hora, pulse la tecla Menu.
   - Para modificarla, introduzca la nueva hora en formato HH: MM.
     (Si el formato de la hora es 12H., utilice al final de la entrada la tecla ▲ para poner AM y la tecla ▼ para poner PM).

     Para volver atrás mientras introduce los datos, pulse ⊠.
4. Pulse la tecla Menu. Se escucha un tono de confirmación.

8.2. Formato de hora y fecha

8.2.1. Formato de hora

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "RELOJ/ALARMA" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "AJUST. FORM." con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
3. Seleccione "FORMATO HORA" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   La pantalla le presenta el formato actual; utilice las teclas ▲ o ▼ para modificarlo.
4. Pulse la tecla Menu para confirmar los ajustes. Se escucha un tono de confirmación.

8.2.2. Formato de fecha

Esta función le permite definir el formato de la fecha (DD/MM o MM/DD).

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "RELOJ/ALARMA" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "AJUST. FORM." con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.

3. Seleccione "*FORMAT FECHA*" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   Una pantalla le presenta el formato actual; utilice las teclas ▲ o ▼ para modificarlo.
4. Pulse la tecla Menu para confirmar los ajustes. Se escucha un tono de confirmación.

8.3. Alarma

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "*RELOJ/ALARMA*" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "*ALARMA*" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   - Para activar la alarma una sola vez, seleccione "*UNA SOLA VEZ*".
   - Para repetir la alarma cada día a la hora programada, seleccione "*A DIARIO*".
   - Para desactivar la alarma, "*DESACTIVADO*".
3. Seleccione la opción que desee, pulse la tecla Menu.
   Introduzca la hora a la que desee que suene la alarma: "*HH - MM*".
   (Si el formato de la hora es 12h., utilice al final de la introducción la tecla para poner **AM** y la tecla ▼ para poner **PM**).
4. Pulse la tecla Menu para confirmar los ajustes. Se escucha un tono de confirmación.

8.4. Cambiar el timbre del despertador

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "*RELOJ/ALARMA*" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "*TONO ALARMA*" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   Hay tres melodías disponibles: "*MELODÍA 1*", "*MELODÍA 2*" y "*MELODÍA 3*".
3. Seleccione la melodía que prefiera.
4. Pulse la tecla Menu para confirmar los ajustes. Se escucha un tono de confirmación.

9. Configuración avanzada

9.1. Código PIN de la base

Se necesita el código de la base (por defecto, 0000) para acceder a determinadas funciones de seguridad. Dicho código puede tener 8 cifras.

1. Pulse la tecla Menu.
   Seleccione "*AJUSTE AVANZ*" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. La pantalla muestra "*CAMBIAR PIN*; pulse la tecla Menu. Aparece la pantalla de introducción del código de la base.
3. Introduzca el PIN actual. Pulse la tecla Menu para continuar.
4. Introduzca el nuevo código PIN. Pulse la tecla Menu para confirmar el nuevo código PIN.
5. Pulse la tecla Menu para confirmar los ajustes.
   Se escucha un tono de confirmación.

9.2. Asociación del teléfono y la base

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTE AVANZ" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "REGISTRO" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
3. Introduzca el código PIN para la base (código predeterminado: 0000). Los dígitos introducidos se visualizan como asteriscos.
4. Mantenga pulsada la tecla ◯ en la base durante 5 segundos (si el proceso de asociación no se lanza en el teléfono, la base vuelve al modo en espera después de un minuto).
5. Pulse la tecla Menu para confirmar el código.
6. El mensaje "ESPERANDO..." parpadea en la pantalla: el terminal y la base se buscan mutuamente. El proceso de emparejamiento puede durar varios segundos.
7. Una vez registrado el terminal, se escucha una señal sonora. El terminal sale automáticamente del modo emparejamiento.
8. Aparece en pantalla el número del terminal asignado automáticamente por la base.

9.3. Desasociación de un teléfono

1. Pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "AJUSTE AVANZ" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
3. Seleccione "ANULAR REG." con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
4. Introduzca el código PIN de la base (código por defecto: 0000). Las cifras introducidas se muestran en forma de asteriscos; pulse la tecla Menu.
5. Introduzca el número del teléfono que desea desasociar con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu. Se escucha un tono de confirmación (en el modo en espera, la pantalla muestra "REG TELEFONO").

9.4. Restauración de los ajustes por defecto del terminal y de la base

Este menú le permite restaurar los ajustes por defecto del terminal y de la base:

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTE AVANZ" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "RESTAURAR" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   Un pantalla le solicita que confirme su elección. Pulse la tecla Menu.
3. Se escucha un tono de confirmación: los ajustes del teléfono vuelven a sus valores iniciales.

9.5. Prefijo

En caso de utilización de un autoconmutador en una red privada, puede programar el prefijo de llamada hacia el exterior.
Con esta función puede ajustar:

- ***el número del prefijo PABX (para centralitas privadas):** este número se añadirá al principio del número que haya marcado.*
- ***el número que desea detectar**: si el número que ha marcado comienza por la secuencia registrada, dicha secuencia se suprimirá automáticamente.*

Estos dos ajustes no se aplican si el número que Ud. ha marcado comienza por "#" o "".*

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTE AVANZ" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Con las teclas ▲ o ▼, Seleccione "PREF. AUTOM.". Pulse la tecla Menu.
   - Seleccione "DETECT. NUM." para definir el número del prefijo PABX.
   - Seleccione "PREFIJO" para definir la longitud del prefijo PABX.
3. Pulse la tecla Menu para confirmar su ajuste. Se escucha un tono de confirmación.

9.6. Modificar la duración de la rellamada al registrador (flash)

Si conecta su teléfono detrás de un PABX, tal vez tenga que modificar la duración de flash para poder utilizar su teléfono correctamente en las siguientes funciones: llamada doble, conferencia a tres, etc. Póngase en contacto con su operador antes de modificar el ajuste inicial.

1. Pulse la tecla Menu.
   Seleccione "AJUSTE AVANZ" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "TIEMPO RELL." con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
3. Se puede elegir entre tres opciones: "CORTO", "MEDIO" y "LARGO".
   Seleccione la duración que prefiera y pulse la tecla Menu para confirmar su elección. Se escucha un tono de confirmación.

9.7. Modificar el tipo de marcado

La mayoría de los sistemas telefónicos utilizan el marcado por tonos. Sin embargo, puede utilizar el marcado por pulsos. Para seleccionar un modo de marcado, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTE AVANZ" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "MODO MARCADO" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   Hay dos modos disponibles: "TONO" y "PULSO".
3. Pulse la tecla Menu para confirmar los ajustes. Se escucha un tono de confirmación.

9.8. Primer tono

Cuando está activada esta función, el terminal suena desde la recepción de una llamada, sin esperar a la presentación del número.
*Puede activar esta función si no dispone del servicio de Identificación de Llamadas **.*
Si ha activado esta función, se desactivará automáticamente cuando se reciba una llamada con presentación del número.

1. Pulse la tecla Menu. Seleccione "AJUSTE AVANZ" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
2. Seleccione "PRIMER TONO" con las teclas ▲ o ▼, pulse la tecla Menu.
   - Elija "ACTIV." con las teclas ▲ o ▼ para cambiar el estado.
   - Elija " DESACTIVADO." con las teclas ▲ o ▼ para guardar el estado.
3. Pulse la tecla Menu para confirmar su elección. Se escucha un tono de confirmación.

10. Registro de llamadas

10.1. Registro de llamadas recibidas

Si está abonado al servicio "Identificación de Llamada", las llamadas recibidas se registran en la lista de llamadas recibidas (máx. los 5 últimos números). Para consultar la lista de llamadas recibidas:

1. Pulse brevemente la tecla ▲.
2. La pantalla muestra el nombre o el número de la llamada más reciente, en función de si el número de su interlocutor está o no presente en su agenda.
   - Si se trata de un número privado, la pantalla muestra "OCULTO".
   - Si no está en el mismo país que su interlocutor, la pantalla muestra "NO DISPON.".
3. Pulse la tecla Menu para que se muestren la fecha y la hora de recepción de la llamada seleccionada.
4. Para llamar al número seleccionado, pulse la tecla verde .

10.2. Registro de llamadas enviadas

Las llamadas enviadas se registran en la lista de llamadas enviadas (máx. los 5 últimos números).
Para consultar la lista de llamadas enviadas:

1. Pulse brevemente la tecla .
2. Se muestra en pantalla el número marcado más reciente.
3. Para llamar al número seleccionado, pulse la tecla verde .

* Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).

11. Acceso a los servicios suplementarios* de Telefónica

Su teléfono Famitel SA70 le permite acceder directamente a los siguientes servicios suplementarios de Telefónica:

- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Telefónica.
- Llamada en espera.
- Llamada a tres.
- Ocultar su número.

Además, con su Famitel SA70 tiene la opción de acceder de forma directa a la Línea de Atención Personal de Telefónica.

11.1. Servicio contestador de Telefónica

Si tiene activado el "Servicio Contestador" de Telefónica (en el caso de que no lo tenga activado, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica, 1004, llamada gratuita, donde le indicarán como activarlo), los mensajes que le dejan sus interlocutores se grabarán en un "Buzón de voz" si le llaman durante su ausencia o bien cuando usted está en comunicación con otra persona.*

En la pantalla se señalará la presencia de mensajes grabados en su buzón de voz por medio del icono ✉.
Para escuchar dichos mensajes:

- Pulse unos 2 segundos, (con línea tomada o sin descolgar), la tecla 1 y su Famitel SA70 marcará automáticamente el número gratuito de acceso a su mensajería, y una locución le dará las instrucciones para escuchar sus mensajes de voz y realizar otras acciones.
- Cuando haya borrado o guardado los mensajes, en la pantalla desaparecerá el icono ✉ automáticamente. Si no es así, realice una pulsación larga sobre la tecla 5 mientras consulta las llamadas recibidas en colgado.

11.2. Llamada en Espera

Su teléfono Famitel SA70 le permite recibir una segunda llamada en el curso de una ya establecida gracias a la tecla R de que dispone. (Consulte en el 1004 cómo puede darse de alta en el servicio de llamada en espera).

El procedimiento es:
Si estando en conversación oye unos tonos de llamada por el auricular, significará que alguien está intentando ponerse en comunicación con usted, además si está dado de alta en el Servicio de Identificación de Llamada durante una conversación podrá ver en pantalla el número de ese interlocutor que está llamando.

Usted puede en esa situación:

- Ignorar dicha Llamada en Espera. (El usuario llamante será desviado, pasado un tiempo, a su Contestador en Red de Telefónica).
- Pulsar la tecla R y después el 2, para tomar esa nueva llamada y retener la anterior. Puede hablar con el nuevo interlocutor.
- Si pulsa nuevamente R y después 2, retomará la primera llamada y retendrá la segunda.
- Si pulsa R y después 3, se pondrán los tres usuarios en conversación. (Ver punto 11.3 "Llamada a tres". Consulte la disponibilidad de este servicio en la línea de Atención Personal de Telefónica).
- Para dejar una de las conversaciones puede o pulsar R y después 1 o bien colgar directamente. (Sonará el timbre para recuperar la otra llamada.)

* ¡Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en su línea telefónica! Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).

11.3. Llamada a Tres

Este servicio de Telefónica le permite realizar otra llamada durante una en proceso y, además, establecer una conversación entre tres números telefónicos a la vez, si así lo desea.

Estando en conversación, usted puede desear llamar a otro interlocutor, para ello el uso de la tecla R de que dispone, le permitirá hacer uso de este servicio (si está dado de alta en el mismo).

- Deberá pulsar la tecla R y esperar tono de marcación, (la conversación en curso se retiene), y, después marcar el nuevo número al que desea llamar. Tras establecer contacto con él e iniciar la conversación puede:
  - Pulsar R y después 2 ABC, para conmutar entre la actual llamada y la primera, o bien marcar R y después 3 DEF, permitiendo que estén los tres interlocutores en comunicación: Llamada a tres.
- Para liberar un interlocutor se puede pulsar primero R y 2 ABC, y después R y 1 ␣.

11.4. Ocultar su número

Con su Famitel SA70, si usted no desea que la persona a quien llama pueda ver su número de teléfono, usted puede ocultarlo anteponiendo a la marcación el número 067.

11.5. Línea de atención personal de Telefónica

Para acceder a este servicio, marque el número de teléfono gratuito 1004 en su Famitel SA70 y pulse la tecla .

11.6. Desvío inmediato de llamadas

Este servicio permite desviar todas las llamadas que se reciban en su teléfono a un número distinto, previamente programado.

Es un servicio que puede activar usted mismo sobre su línea y que le permite atender todas sus llamadas desde cualquier número de teléfono, lo mismo que si lo hiciera desde su domicilio.

El ámbito del desvío está limitado al territorio nacional y el coste de la llamada originada por el desvío se imputa al teléfono que contrata el servicio.

Para activarlo debe darse de alta en el Servicio de Desvío de llamadas de Telefónica, llamando a la Línea de Atención personal de Telefónica (1004, llamada gratuita) o en la dirección www.telefonicaonline.com.

Activación del servicio:
- Descolgar y esperar tono.
- Marcar *21*número al que se desvía#.
- Colgar.
- Desactivación del servicio:
- Descolgar y esperar tono.
- Marcar #21#.
- Colgar.

12. Reemplazo de la batería

Compruebe que el teléfono está APAGADO antes de reemplazar las baterías.

1. Retire la tapa del compartimiento de la batería.
2. Retire las baterías.
3. Instale las nuevas baterías.
4. Cierre la tapa del compartimiento de la batería.
5. Coloque el teléfono en la base para cargar la batería. Antes de usarla por primera vez, debe cargar una nueva batería durante 15 horas. De esta forma se garantiza el uso óptimo de la batería.

Para evitar cualquier riesgo de explosión, compruebe que la batería se ha instalado correctamente. Utilice únicamente Dos baterías de **1.2V 550mAh** o de tipo equivalente. No tire nunca una batería al fuego, ya que podría estallar. Tire las baterías siguiendo las regulaciones locales vigentes.

12.1. Precauciones de seguridad de la batería

- No queme, desmonte, corte o punce la batería. Al igual que otros productos peligrosos de este tipo, la batería podría liberar materiales tóxicos que podrían lesionarle.
- Para evitar el riesgo de incendios o lesiones personales, utilice la batería únicamente según las instrucciones de esta guía del usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Si no va a usar el teléfono durante un periodo prolongado (más de 30 días), retire la batería del teléfono.

13. Cuidado general del producto

Para que su teléfono funcione correctamente y mantenga un aspecto óptimo, siga las instrucciones a continuación:

- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos de calefacción y dispositivos que generan ruido eléctrico (por ejemplo, motores y lámparas fluorescentes).
- Manténgalo alejado de la luz solar directa y de cualquier fuente de humedad.
- No deje caer el teléfono; manipúlelo con cuidado.
- Límpielo con un paño suave.
- No utilice agentes limpiadores fuertes ni polvo abrasivo para limpiarlo. De lo contrario podría averiar el acabado.
- Guarde el embalaje original. Podría necesitarlo posteriormente para el transporte o envío del teléfono.

14. Problemas y soluciones

14.1. Causas posibles de baja recepción

- Presencia de aluminio en la estructura de la construcción.
- Materiales de aislamiento a base de metales.
- Conductos de calefacción y otras piezas de metal en la estructura de la construcción.
- Cercanía de dispositivos eléctricos (por ejemplo, hornos microondas, radiadores, ordenadores).
- Condiciones atmosféricas extremas (por ejemplo, tormentas fuertes).
- Base instalada en los bajos de un edificio.
- Base conectada a la toma de CA con otros dispositivos electrónicos.
- Uso de un transmisor para bebé en la misma frecuencia.
- Batería del teléfono descargada.
- Teléfono demasiado lejos de la base.

14.2. Resolución de problemas

14.2.1. Identificación de llamadas

Problema	Solución
No aparece nada en la pantalla.	• Se ha cargado completamente la batería? Reemplace la batería. Compruebe que la ha instalado y conectado correctamente. • Si utiliza un adaptador, compruebe que no está conectado a una toma accionada por un interruptor. Desconecte y vuelva a conectar el adaptador. • ¿Ha suscrito el servicio Identificación de Llamada?

14.2.2. Teléfono

Problema	Solución
No hay tono de marcado.	• Compruebe la instalación: - ¿El cable de la alimentación de la base está conectado a una toma que funciona correctamente? - ¿El cable telefónico está conectado correctamente entre la base y la toma mural? • Desconecte el cable de la toma mural y conecte un teléfono diferente a la misma toma. Si no hay tono en el otro teléfono, el problema puede estar relacionado con el cableado o con su operador telefónico. • ¿El teléfono está fuera del alcance de la base? • ¿Ha cargado correctamente las baterías (15 horas)? • ¿Ha instalado correctamente las baterías? • ¿El icono se visualiza en la pantalla? Es posible que deba recargar las baterías.
Hay tono pero no se pueden realizar llamadas.	• Compruebe que el ajuste tonos/pulsos es el adecuado.
El teléfono no timbra.	• Compruebe que el ajuste del timbre del teléfono está en la posición on. • Es posible que tenga demasiadas extensiones en su línea. Retire algunos teléfonos y vuelva a intentar. • Consulte las soluciones del apartado “No hay tono de marcado”.
La calidad del sonido no es óptima.	• ¿El teléfono está fuera del alcance de la base? ¿El teléfono está fuera del alcance? Acérquese a la base. • Es posible que deba cambiar la base de lugar • Cargue la batería. • Compruebe que la base no está conectada en una toma con otro dispositivo eléctrico.

14.2.3. Tonos de alerta

- Coloque el teléfono en la base durante 20 segundos para reiniciar el código de seguridad. Si el problema continúa, recargue la batería durante 15 horas.
- Limpie los contactos de carga de la base y el teléfono con un paño suave o una goma de borrar.
- Consulte las soluciones del apartado “No hay tono de marcado”.
- Reemplace las baterías.

14.2.4. Marcado de un número desde la agenda

- ¿Ha programado correctamente las teclas de marcado rápido?
- ¿Ha marcado la secuencia correcta?
- Compruebe que el ajuste tonos/pulsos es el adecuado.
- ¿Ha reprogramado los números de la memoria tras un corte de alimentación o reemplazo de las baterías?

15. Recomendaciones sobre seguridad

No instale su teléfono DECT en una habitación húmeda (cuartos de baño, lavaderos, cocina, etc.) a menos de 1,50 m de un punto de suministro de agua, ni en el exterior. El aparato debe utilizarse a una temperatura comprendida entre 5°C y 45°C.

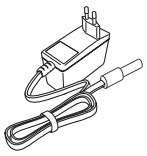

Utilice exclusivamente el adaptador suministrado y enchúfelo a la red teniendo en cuenta las instrucciones de la etiqueta adhesiva (tensión, corriente, frecuencia de la red eléctrica). Por precaución, en caso de peligro, los adaptadores de corriente sirven de dispositivos de interrupción de la alimentación de 230 V. Éstos deben situarse cerca del aparato y ser fácilmente accesibles.

Este aparato ha sido diseñado para su uso en conexión con la red telefónica pública conmutada (RTPC). En caso de problemas, deberá ponerse en contacto en primer lugar con su proveedor. Utilice únicamente el cable telefónico suministrado.

Para su seguridad, no coloque nunca su teléfono sobre la base sin baterías, o sin la tapa de la batería. Corre el riesgo de una descarga eléctrica.

Para no arriesgarse a dañar el aparato, utilice únicamente baterías NiMH **1.2 V 550 mAh** recargables homologadas de formato AAA, no utilice nunca baterías no recargables. Coloque las baterías en su alojamiento, respetando la polaridad.

Las baterías usadas deben desecharse conforme a las instrucciones de reciclado que se mencionan en esta guía.

Su teléfono DECT tiene un alcance de unos 50 metros en interiores y hasta 300 metros en espacio abierto. La presencia próxima de masas metálicas (un televisor, por ejemplo) o de otros aparatos eléctricos puede reducir el citado alcance.

Algunos dispositivos médicos, sensibles o de seguridad pueden verse perturbados por las transmisiones de radiofrecuencias de su aparato. En todos los casos, le recomendamos que respete las normas de seguridad.

En zonas de riesgo frecuente de tormentas, aconsejamos proteger la línea telefónica con un dispositivo contra las sobretensiones eléctricas.
Este equipo no funcionará si se corta la corriente: para las llamadas de urgencia, utilizar un equipo autoalimentado por la línea.

La marca CE representa la conformidad del producto con las exigencias básicas de la directiva 1999/5/CE del Parlamento y del Consejo de Europa, referente a los equipos hertzianos y de terminales de telecomunicaciones, para la seguridad y la salud de los usuarios, sobre las perturbaciones electromagnéticas. Además, utiliza eficazmente el espectro de frecuencias asignado a las comunicaciones terrestres y espaciales, a fin de evitar las interferencias dañinas.

16. Medio ambiente

16.1. El Embalaje

La presencia del logotipo (punto verde) significa que se paga una contribución a un organismo nacional autorizado, a fin de mejorar las infraestructuras de recuperación y de reciclaje de los embalajes.

Para facilitar el reciclaje, por favor, respete las reglas de clasificación implementadas localmente para este tipo de desechos.

16.2. Las Baterías

Las baterías de su producto se deben desechar en los puntos de colecta designados con este fin.

Telefónica de España SAU, Gran Vía 28, Registro Mercantil: Hoja M-213180,
Folio 6, Tomo 13170, Inscripción 1ª, C.I.F.: A-82018474
Empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Gracias por la confianza depositada en Telefónica al haber adquirido uno de nuestros equipos.

Para su comodidad, con objeto de ofrecerle la mejor atención y de acuerdo con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de Ordenación del Mercado Minorista, le detallamos los números gratuitos de nuestros Centros de Atención al Cliente, que están a su disposición para cualquier aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirle:

- **Línea de Atención Personal (1004)**
- **Centro de Atención al Cliente Pymes (900 10 10 10)**
- **Centro de Atención de Empresas (900 120 900)**

Si lo prefiere, también puede visitar www.telefonica.es, la web comercial de Telefónica, en la que igualmente estaremos encantados de atenderle.

Le informamos de que si desea obtener información sobre el Servicio Postventa, deberá consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con este equipo.

Si desea hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Esperamos que disfrute de su nuevo equipo y que le saque el mayor partido.

sagem communications

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Déclaration de conformité

Declaración de conformidad

We,

The Manufacturer / *Le Constructeur / El fabricante*
Address / *Adresse / Dirección:*

Sagem Communications
27, rue Leblanc – F-75512 PARIS CEDEX 15 – France

declare under our sole responsability that the product
Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
Declaramos, bajo nuestra propia responsiblidad, que este producto

Product designation	DECT Teléfono
Model & Variant	Famitel SA70
Product Type Designation	D22 serie
Identification :	

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards
Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées
Relativo a esta declaración, esta en conformidad con las normas armonizadas

		According to	**1999/5/EC** **Artical No 3(1) (a) - R&TTE Directive**
EN 60950 –1 :	2006		Artical No 2 of Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive) Repealing Directive 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
EN 50360:	2001		1999/519/EC Health EU-Council recommendation
		According to	**1999/5/EC** **Artical No 3(1) (b) - R&TTE Directive**
EN 301 489 - 1:	V1.6.1		Artical No 5 Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 301 489 - 6:	V1.2.1		repealing Directive 89/336/EEC
EN 61000-3-2:	2006		
EN 61000-3-3:	1995+A2 :2005		
		According to	**1999/5/EC** **Artical No 3(2) - R&TTE Directive**
EN 301 406:	2003		97/523/EC Radio EU-Council Recommendation

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive :
Est conformes aux exigences essetielles suivant l'article 3 de la Directive CE :
Está en conformidad con las principales exigencias según el artículo 3 de la directiva CE :

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.

Directive, 1999/5/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Directiva,1999/5/CE del parlamento europeo y del Consejo del 09 de marzo de 1999 referente a los equipos radio y terminales de telecomunicación, incluyendo el reconocimiento mutuo de su conformidad.

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC

Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the anologue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Fraquency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Year in which the CE marking was affixed : **2009**

on behalf of **Sagem Communications**

Osny, 27 avril 2009

Name and Signature
Nom et signature
Nombre y firma

Ahmed SELMANI
Senior VP, Managing director, Residential Terminals
Sagem Communications

Document SAGEM N° **24 037 193** / reproduction et divulgation interdites